








## 安全上のご案内





お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

警告および注意事項	表記の意味
<b>警告</b> この表示が無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
<b>注意</b> この表示が無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	 この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

### 警告

-  **分解や改造をしない**  
火災や感電の原因となることがあります。  
内部の点検や修理はお求めの販売店、またはリアル・フリート修理ご相談窓口にご相談ください。
-  **内部に水や異物を入れない**  
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、本機をコンセントから抜いて、お求めの販売店、またはリアル・フリート修理ご相談窓口にご相談ください。
-  **本製品は対応機種以外では使わない**  
火災やけがの原因となることがあります。
-  **雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない**  
感電の原因となります。
-  **お手入れの際、電源プラグを抜く**  
電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因となることがあります。

### 注意

-  **通電中の本製品や製品に長時間ふれない**  
長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。
-  **コード類は正しく配置する**  
コード類は足に引っかかたりして引っかきと製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続、配置してください。
-  **長期間使わないときは電源プラグを抜く**  
長期間使用しないときは安全のため本製品をコンセントから抜いてください。絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。
-  **強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない**  
故障やけがの原因となります。

万一、故障や異常にお気づきになりましたら、本製品をコンセントから抜き、お買い求めの販売店またはリアル・フリート修理ご相談窓口にご相談ください。

## お手入れについて

- 汚れたときは、柔らかい布などで、きれいに拭き取ってください。汚れがひどいときは、水ですすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ペンシンなどは使わないでください。変質することがあります。
- ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質することがあります。


## 仕様

型番	GA-0025
外形寸法(約 mm)	幅 288 × 高さ 87 × 奥行き 141.6
質量 (本体)	約 565 g
電源	AC アダプター
定格入力電圧	AC 100-240V, 50/60 Hz
定格出力電圧	DC 5.0 V
定格出力電流	3 A(4ポート合計) ※各ポート最大 1A

動作温度範囲	0~40℃
付属品	取扱説明書兼保証書(本書)、ACアダプター、交換ケーブル×7(docomo FOMA、SoftBank 3G、auの各種携帯電話、iPhone4/3G(S)、iPod touch(第1~3世代)、iPod nano(第1~5世代)、iPod classic、iPod(第5世代)、DSi、DSi LL、DS Lite、PSP、microUSB

## 修理に関するご相談

(株)リアル・フリート 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  0570-077-773

全国共通番号

受付時間 10:00~19:00  
月~金(土・日祝祭日は休み)

■ファクシミリでのお問い合わせ  
Fax 0570-022-227

## 消耗品や部品ご購入等のご相談

(株)リアル・フリート お客様サポートセンター

フリーダイヤル  0120-161914

受付時間 10:00~19:00

月~金(土・日祝祭日は休み)

■携帯電話・PHSの型はこちらへ  
Tel 03-5771-0657

■ファクシミリでのお問い合わせ  
Fax 03-5771-0652

製品の品名・お問い合わせ内容と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

## マルチ充電台保証書

取扱説明書、本体表示などの注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申し付けください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

- ご購入後、ご購入先まで、お買い上げ販売店にお申し付けできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申し付けください。
- 保証期間内でもたのきの場合は無料修理になります。  
(イ)使用上の誤り、および改造や不慣れな修理による故障および修理。  
(ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および修理。  
(ハ)火災、水害、雷害、その他の天災地災、および公害、盗難、不正使用(他社製品など)、買取修理、指定外の使用(電源・両面充電)などによる故障および修理。  
(ニ)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車載、船中などの用途)に使用された場合の故障および修理。  
(ホ)本書のご提供がない場合。  
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名を記入しない場合あるいは文字を書きまわされた場合。  
(ト)別添紙の文書。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

型名	GA-0025	修理メモ
お名前	TEL	
ご住所		
〒		
年月日		
※お買い上げ日	■販売店名・住所	
保証期間		
お買い上げ日より		
本体 1年	TEL	

■印刷に記入のない場合は無効となります。必ずご確認ください。

この保証書は、本書と取扱い説明書、各品名とのお買い上げ保証書をおおきくお守りいただくこと、並びにこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてはご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。  
■保証期間経過後の修理・補修費用はお客様の保有状態について詳しくは、アフターサービスについての内容をご覧ください。

amadana

マルチ充電台  
Charge Station

GA-0025




株式会社 リアル・フリート

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-12-6 tel 03-5771-0657

・本製品は株式会社リアル・フリートのオリジナル商品であり、任天堂株式会社、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント、Apple Inc.、携帯電話メーカー各社のライセンス商品ではございません。記載されている会社名・製品名は各社の商標および登録商標です。・製品のデザイン、使用は改良等により予告なしに変更する場合がございます。



## 各部のなまえ

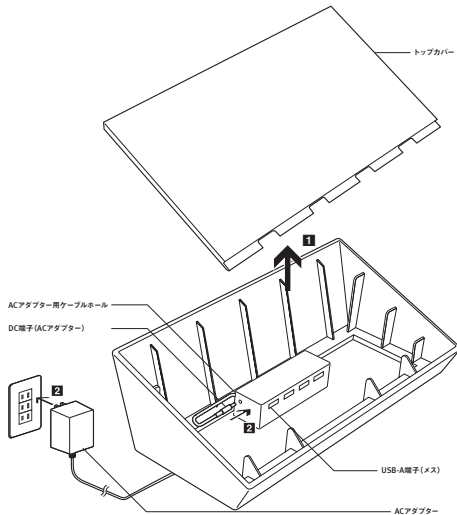

### 対応機種

docomo(スマートフォン/FOMA)、SoftBank(スマートフォン/3G)、au(ケータイ/スマートフォン)の各種携帯電話①、iPhone 4/3GS/iOS、iPad touch(第1～3世代)、iPad mini(第1～5世代)、iPad(第4～6世代)、iPod classic、DS Lite、DSi、DSi LL、PSP②、microUSB ③。全ての機種を保証する仕様ではありません。② USBポートからの充電は対応しておりません。

### ※変換ケーブル一覧(②)

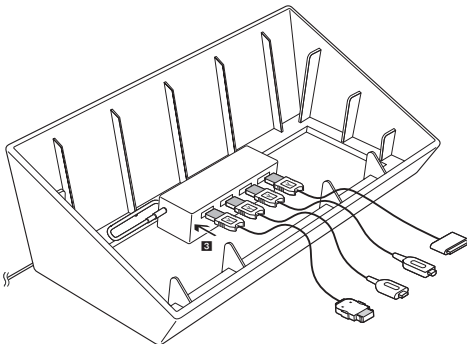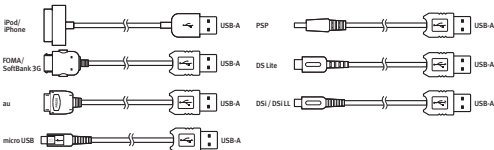

### ⚠ 注意

この製品は充電専用です。


データ通信、同期等には使用しないでください。一部機種において「データ通信OK」等の表示がされる場合がありますが、充電以外の目的には絶対的に使用しないでください。

充電する機器のデータを必ずバックアップしてからご使用ください。

データの紛失、破損について、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### ご注意


- 充電する際は必ず接続する機器の電源を切ってください。
- 機種によっては過充電となり、バッテリーを傷める可能性があります。充電が完了したら速やかにACアダプターから取り外してください。
- 本製品は容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- ACアダプターはかならず付属のACアダプターを使用してください。
- USBハブやUSB延長ケーブルをご使用の場合の動作保証はいたしかねます。機器側の規定する接続方法に従ってください。
- USB充電に対応した機種でも、本製品が使用できないことがあります。また充電には動作できない機種もあります。詳しくはお使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 機種によっては完全充電できない場合があります。

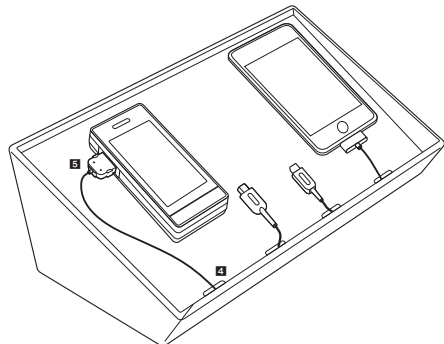

## 使い方

### 1 トップカバーを取り外してください。

トップカバー手前(ケーブル用の切り欠きがある部分)を押し込むようにしていただくとカバーが浮き上がり、取り外しやすくなります。



### 2 付属のACアダプターのDC端子を本製品の背面のケーブルホルに通してから本製品の背面のケーブルホルに通してから本製品とコンセントに差し込んでください。

かならず本製品の背面のケーブルホルに通してください。

### 3 ご使用になる機器に対応した付属の変換ケーブルのUSB-A端子(オス)を本体USB-A端子(メス)に接続してください。

### 4 ケーブルがトップカバーの溝に通るようにして、トップカバーを取り付けてください。

### 5 充電する機器にケーブルを取り付け、トップカバーの上において充電をしてください。