


## GA-008




取扱説明書

### 各部の名称

#### モバイルバッテリー本体

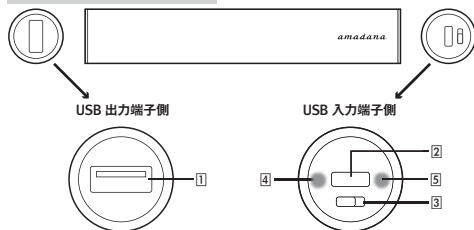

#### 付属 USB ケーブル



- ① USB-typeA 端子(メス)：本製品から充電を行うときに使用します。
- ② マイクロ USB 端子(メス)：本製品に蓄電を行うときに使用します。
- ③ スイッチ：  が OFF、 が ON です。
- ④ インジケーター(左)：バッテリーの状況を表示します。
- ⑤ インジケーター(右)：バッテリーの状況を表示します。
- ⑥ マイクロ USB 端子(オス)
- ⑦ USB typeA 端子(オス)

#### 安全のために

- ・取扱説明書に記載している充電時間以上の長時間の充電をしないでください。
- ・電池を長期間使用しない場合は、機器から外して湿気の少ないところに保管してください。機器を接続したまま湿気の多いところに保管しないでください。
- ・使用後は必ず本製品を取り外してください。
- ・長期間ご使用になれなかった電池は十分に充電されないことがあります。長期間使用しない場合でも、6ヶ月に1度は充電を行ってください。
- ・電池には寿命があります。本機の使用時間が短くなったときは、新しい物と取り替えてください。

### 本製品の内蔵電池の寿命について

温度環境やその特性上、充放電を繰り返すと性能が劣化し、満充電しても徐々に使用時間が短くなります。目安として、約 500 回の充放電後の使用時間は、初期値の約 50% となります。


### モバイルバッテリー 保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理もしくは代替品と交換いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申し付けください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や送料などの実費を申し受けます。

1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申し付けできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申し付けください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
- (二) 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶などの搭載）に使用された場合の故障および損傷。

### 使い方

#### ■ 本製品への充電方法



PC などの  
USB typeA 端子

本体  
マイクロ USB 端子


- 1 付属の USB ケーブルのマイクロ USB 端子を本製品のマイクロ USB 端子に接続し、USB 端子をパソコンなどの USB 端子に接続します。
- 2 インジケーターが点灯します。

バッテリーの状態	30% 未満	30-70%	70-100%	充電完了
インジケーター(左)	赤	赤	赤	消灯
インジケーター(右)	赤	緑	青	青

- 3 本製品が満充電されたら、ケーブルを取り外してください。

\*USB 出力がある AC アダプタータイプの充電器からも本製品への充電が可能です。  
\*充電時に、入力電流が大きな場合はスイッチをスライドさせてオンにしてください。  
\*充電時間は、電流によって変わりますが 3-5 時間程度です。

#### ■ 本製品から携帯電話への充電方法

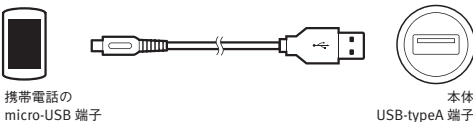

携帯電話の  
micro-USB 端子

本体  
USB-typeA 端子

- 1 USB ケーブルのマイクロ USB コネクタ部を充電する機器のマイクロ USB 端子に接続し、USB コネクタを本製品の USB 端子に接続します。
- 2 スイッチをオンにします。インジケーターが点灯して充電が開始します。

バッテリーの状態	30% 未満	30-70%	70-100%	充電完了
インジケーター(左)	消灯	消灯	消灯	消灯
インジケーター(右)	青	緑	赤	消灯

- 3 インジケーターの表示を確認して充電してください。充電が完了したら本製品を取り外してください。

\*対応機種に関してはパッケージ裏面をご確認ください。

### 本製品を廃棄するときは

不要になった本機は、貴重な資源を守るために破棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



Li-ion

型名	GA-008	
お名前	TEL	
ご住所	〒	
■お買い上げ日	■販売店名・住所	
年月日		
保証期間 お買い上げ日より 本体 1 年	TEL	

修理メモ
------




■印欄に記載のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。  
■保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。



## 安全上のご案内

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。







### ■ 警告および注意表示

 <b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。	 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
--	--	--	---	--	--











### ■ 絵記号の意味

	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。		この記号は必ず行っていたきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
---	--	---	---











## ⚠ 危険

-  分解、改造をしないでください。  
電池には危険を防止するためのガス排出弁や保護機構が組み込まれています。これらを損なうと、電池が発熱、破裂、発火の原因となります。内部の点検や修理はお求めの販売店、またはリアル・フリースト修理ご相談窓口にご相談ください。
-  本機を火の中に投入したり、加熱したりしないでください。  
絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や保護機構を損傷するだけでなく、発熱、破裂、発火の原因となります。
-  強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。  
電池に組み込まれている保護機構が壊れ、異常な電流、電圧で電池が充電される可能性があり、発熱、破裂、発火の原因となります。
-  ストープなどの熱源のそばに放置しないでください。  
発熱、破裂、発火の原因となります。
-  釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。  
電池が変形、保護機構が破損する可能性があり、発熱、破裂、発火の原因となります。
-  水・海水・ジュースなどで濡らさないでください。  
電池に組み込まれている保護機構がこわれると、異常な電流、電圧が電池に充電され、発熱、破裂、発火の原因となります。万一、水や異物が入ったときはすぐに本製品を取り外し、お求めの販売店、またはリアル・フリースト修理ご相談窓口にご相談ください。

## ⚠ 警告

-  直射日光のあたる場所、炎天下駐車車の車内など、高い温度になる場所に放置しないでください。  
電池を漏液させる原因となります。
-  危険防止のために保護機構が組み込まれています。保護機構に損傷を与える可能性のある静電気が発生する場所で使用しないでください。  
保護機構がこわれ、発熱、破裂、発火の原因となります。
-  0℃～40℃の場所でご使用ください。  
これ以外の温度の場所でのご使用は、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因となります。
-  航空機への持込はしないでください。  
気圧の変化により電池の破裂、漏液のおそれがあります。
-  本製品内部から漏液したり異常がある時は直ちに火気より遠ざけてください。  
漏液した電解液に引火し、破裂、発火の原因となります。
-  本製品内部から漏液して液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。  
放置すると液により、目に障害を与える原因となります。
-  本製品内部から漏液して液が皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。  
皮膚がかぶれたりする原因になるおそれがあります。
-  本機のコネクタをショートさせないでください。  
電池がショートし、過大な電流が流れ、発熱、破裂、発火の原因となります。
-  風呂場などの湿気が多い場所では、使用しないでください。  
電池がショートし、過大な電流が流れ、発熱、破裂、発火の原因となります。
-  毛布などのかかった状態で使用しないでください。  
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

## ⚠ 注意

-  本機は、乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。  
誤って飲み込み、窒息する恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医者に相談してください。
-  電子レンジに入れないでください。  
急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして発熱、破裂、発火の原因となります。
-  使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なるときは、使用しないでください。  
発熱、破裂、発火の原因となります。
-  充電時、所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は充電を停止してください。  
発熱、破裂、発火の原因となります。
-  所定の時間を越えても充電が終了しない場合は、充電をやめてください。  
そのまま充電すると漏液、発熱、破裂させる原因となります。
-  充電する機器の電池パックを外したまま充電しないでください。  
電話機本体に負荷電圧がかかり破損するおそれがあります。
-  充電や放電中に、可燃物を上にのせたり、覆ったりしないでください。  
発熱、破裂、発火の原因となります。
-  お買い上げ後、初めてご使用の場合に、さびや異臭、発熱、その他異常と思われるときは使用しないで、お求めの販売店、またはリアル・フリースト修理ご相談窓口にご相談ください。
-  安全のため小児が使用の際には、保護者が正しい使用方法を十分に教えてください。また、使用中にも正しく使用しているか注意してください。
-  本製品は携帯電話への充電専用のバッテリーです。携帯電話への充電以外の用途には使用しないでください。

万一、故障や異常にお気づきになりましたら、本製品を接続機器から取り外し、お買い求めの販売店またはリアル・フリースト修理ご相談窓口にご相談ください。

## アフターサービス

### ■ 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

### ■ 保証期間は、お買い上げ日より1年間

### ■ 修理をお申しつけされるとき

〈保証期間中〉 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。  
〈保証期間を経過しているとき〉 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

### ■ 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。


### ■ 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。  
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。(本機の場合、持ち込み修理となります)

### ■ 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

## 修理に関するご相談

(株)リアル・フリースト 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  0570-077-773

全国共通番号

受付時間 10:00～19:00

月～金(土・日祝祭日は休み)

■ ファクシミリでのお問い合わせ

Fax 0570-022-227

## 消耗品や部品ご購入等のご相談

(株)リアル・フリースト お客様サポートセンター

フリーダイヤル  0120-161914

受付時間 10:00～19:00

月～金(土・日祝祭日は休み)

■ 携帯電話・PHSの方はこちらへ

Tel 03-5771-0657

■ ファクシミリでのお問い合わせ

Fax 03-5771-0652

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

- ・本製品は株式会社リアル・フリーストのオリジナル商品であり、携帯電話メーカー各社のライセンス製品ではございません。
- ・記載されている会社名・製品名は各社の商標および登録商標です。
- ・製品のデザイン、使用は改良等により予告なしに変更する場合がございます。