

amadana

Bluetooth イヤホンマイク


Bluetooth Wireless Audio Earphones

PE-817BT

対応機種一覧

<対応結果について>

- ・この検証内容については基本的に当社の独自調査によるものとなります。
- ・アプリケーションでのご使用につきましては、動作の保証はいたしかねす。
- ・本内容はすべての環境下、条件において保証するものではありません。
- ・この検証内容については新たな情報、ドライバおよびファームウェアのアップデートなどにより予告なしに更新される事があります。
- ・一部のスマートフォンでは、音楽・動画再生/一時停止の操作ができない場合があります。
また、音楽再生プレーヤーを起動してから、本製品を操作しないと動作しない機種もあります。
- ・ワンセグを視聴する場合、端末の種類によって付属のワンセグアンテナを装着してご使用頂く場合がございます。

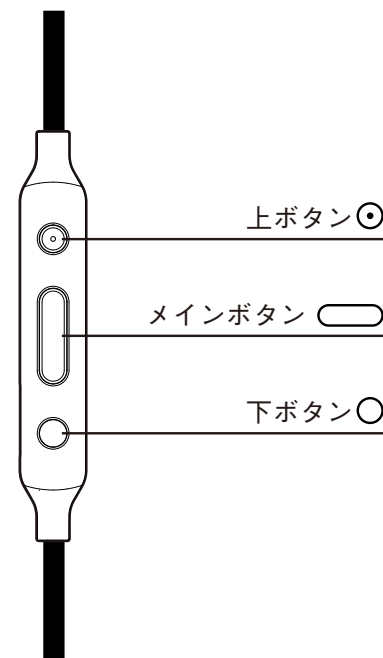

機種名		iPhoneX	ipone8	ipone8plus	iPhone7plus	iPhone7
内容	操作方法	Apple	Apple	Apple	Apple	Apple
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	○	○	○	○	○
ボリューム調節	上/下ボタンを押す	○	○	○	○	○
次曲へ移動	上ボタンを長押し	○	○	○	○	○
前曲へ移動	下ボタンを長押し	○	○	○	○	○
着信に応答	着信時にメインボタンを押す	○	○	○	○	○
通話終了	通話中にメインボタンを押す	○	○	○	○	○
着信拒否	着信時にメインボタンを長押し (約2秒)	○	○	○	○	○
音声コントロール	メインボタン長押し (約2秒)	○	○	○	○	○
動画再生	-	○	○	○	○	○
ワンセグ	-	-	-	-	-	-

機種名		HTC U11(HTV33)	V20 PRO(L-01J)	isai Beat(LGV34)	MONO(MO-01J)	Libero 2(602ZT)
内容	操作方法	H T C	LG Electronics	LG Electronics	ZTE	ZTE
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	○	○	○	○	○
ボリューム調節	上/下ボタンを押す	○	○	○	○	○
次曲へ移動	上ボタンを長押し	○	○	○	○	○
前曲へ移動	下ボタンを長押し	○	○	○	○	○
着信に応答	着信時にメインボタンを押す	○	○	○	○	○
通話終了	通話中にメインボタンを押す	○	○	○	○	○
着信拒否	着信時にメインボタンを長押し (約2秒)	○	○	○	○	○
音声コントロール	メインボタン長押し (約2秒)	○	×	×	○	○
動画再生	-	○	○	○	○	○
ワンセグ	-	-	○	○	-	-

機種名		Galaxy S8(SC-02J)	Galaxy S8+(SC-03J)	Galaxy Feel(SC-04J)	Galaxy Note8(SC-01K)	AQUOS EVER(SH-02J)
内容	操作方法	サムスン	サムスン	サムスン	サムスン	シャープ
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	○	○	○	○	○
ボリューム調節	上/下ボタンを押す	○	○	○	○	○
次曲へ移動	上ボタンを長押し	○	△※	○	△※	○
前曲へ移動	下ボタンを長押し	○	△※	○	△※	○
着信に応答	着信時にメインボタンを押す	○	○	○	○	○
通話終了	通話中にメインボタンを押す	○	○	○	○	○
着信拒否	着信時にメインボタンを長押し (約2秒)	○	○	○	○	○
音声コントロール	メインボタン長押し (約2秒)	○	○	○	○	×
動画再生	-	○	○	○	○	○
ワンセグ	-	○	○	○	○	-

※アプリケーションによっては動作せず。

機種名		Disney Mobile on docomo (DM-01J)	AQUOS R(SH-03J)	AQUOS sense(SH-01K)	AQUOS U(SHV37)	AQUOS SERIE mini (SHV38)
内容	操作方法	シャープ	シャープ	シャープ	シャープ	シャープ
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	○	○	○	○	○
ボリューム調節	上/下ボタンを押す	○	○	○	○	○
次曲へ移動	上ボタンを長押し	○	○	○	○	○
前曲へ移動	下ボタンを長押し	○	○	○	○	○
着信に応答	着信時にメインボタンを押す	○	○	○	○	○
通話終了	通話中にメインボタンを押す	○	○	○	○	○
着信拒否	着信時にメインボタンを長押し (約2秒)	○	○	○	○	○
音声コントロール	メインボタン長押し (約2秒)	×	○	×	×	×
動画再生	-	○	○	○	○	○
ワンセグ	-	-	○	-	-	○

機種名		STAR WARS mobile (SW001SH)	AQUOS Xx3 mini(603SH)	AQUOS ea(606SH)	Android One(S1)	Android One(X1)
内容	操作方法	シャープ	シャープ	シャープ	シャープ	シャープ
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	○	○	○	○	○
ボリューム調節	上/下ボタンを押す	○	○	○	○	○
次曲へ移動	上ボタンを長押し	○	○	○	○	○
前曲へ移動	下ボタンを長押し	○	○	○	○	○
着信に応答	着信時にメインボタンを押す	○	○	○	○	○
通話終了	通話中にメインボタンを押す	○	○	○	○	○
着信拒否	着信時にメインボタンを長押し (約2秒)	○	○	○	○	○
音声コントロール	メインボタン長押し (約2秒)	×	×	×	○	○
動画再生	-	○	○	○	○	○
ワンセグ	-	○	○	○	-	○

機種名		Xperia XZ(SO-01J)	Xperia X Compact(SO-02J)	Xperia XZs(SO-03J)	Xperia XZ Premium(SO-04J)	Xperia XZ1(SO-01K)
内容	操作方法	ソニー	ソニー	ソニー	ソニー	ソニー
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	○	○	○	○	○
ボリューム調節	上/下ボタンを押す	○	○	○	○	○
次曲へ移動	上ボタンを長押し	○	○	○	○	○
前曲へ移動	下ボタンを長押し	○	○	○	○	○
着信に応答	着信時にメインボタンを押す	○	○	○	○	○
通話終了	通話中にメインボタンを押す	○	○	○	○	○
着信拒否	着信時にメインボタンを長押し (約2秒)	○	○	○	○	○
音声コントロール	メインボタン長押し (約2秒)	○	○	○	○	x
動画再生	-	○	○	○	○	○
ワンセグ	-	○	○	○	○	○

機種名		503LV	URBANO V03(KYV38)	miraie f(KYV39)	rafre(KYV40)	TORQUE G03(KYV41)
内容	操作方法	レノボ	京セラ	京セラ	京セラ	京セラ
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	○	○	○	○	○
ボリューム調節	上/下ボタンを押す	○	○	○	○	○
次曲へ移動	上ボタンを長押し	○	○	○	○	○
前曲へ移動	下ボタンを長押し	○	○	○	○	○
着信に応答	着信時にメインボタンを押す	○	○	○	○	○
通話終了	通話中にメインボタンを押す	○	○	○	○	○
着信拒否	着信時にメインボタンを長押し (約2秒)	○	○	○	○	○
音声コントロール	メインボタン長押し (約2秒)	○	○	○	○	○
動画再生	-	○	○	○	○	○
ワンセグ	-	-	-	-	○	-

機種名		Qua phone QX(KYV42)	DIGNO G(602KC)	Android One (S2)	らくらくスマートフォン4 (F-04J)	arrows Be(F-05J)
内容	操作方法	京セラ	京セラ	京セラ	富士通	富士通
音楽再生/一時停止	メインボタンを押す	○	○	○	○	○
ボリューム調節	上/下ボタンを押す	○	○	○	○	○
次曲へ移動	上ボタンを長押し	○	○	○	○	○
前曲へ移動	下ボタンを長押し	○	○	○	○	○
着信に応答	着信時にメインボタンを押す	○	○	○	○	○
通話終了	通話中にメインボタンを押す	○	○	○	○	○
着信拒否	着信時にメインボタンを長押し (約2秒)	○	○	○	○	○
音声コントロール	メインボタン長押し (約2秒)	○	○	○	○	○
動画再生	-	○	○	○	○	○
ワンセグ	-	-	-	-	○	○